

Snom300取扱説明書 Ver. For8.4.35



このたびは、Snom300をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前には、本書を必ずお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

下記の製品が全て入っていることをご確認ください。

- Snom300 本体
- AC アダプタ
- 受話器
- カールコード
- AC アダプタプラグパーツ 2 種（日本国内では平型のみを使用します。）
- 取扱説明書

■ 免責事項

- 機能・仕様については予告なく変更する事があります。
- お客様及び当社のネットワーク環境により、ノイズ・音の途切れ・不通などの現象が起こる事があります。また、通話品質の保証はいたしません。
- 個人の聴力により通話品質に差が生じた場合について、当社は一切の責任を負いません。
- 日本国外でのご使用に際する障害について、当社は一切の責任を負いません。
- Snom300 は定期的なサーバメンテナンスを行うため、事前の告知なく一時的にサービスが停止する場合があります。
- 商品の故障、誤動作などの要因で電話が使えなかった事による付随的障害については、当社は一切その責任を負いません。

■ お手入れ

柔らかい乾いた布で拭いてください。ぬれた雑巾は使用しないでください。ベンジン・シンナーなどの揮発性の薬品は本体を傷めますので、使用しないでください。科学雑巾をご使用になる時は、科学雑巾に添付の注意書をよくお読みください。

●接続方法

1. 本体と受話器を受話器コードでつなげる
2. イーサネットケーブルを本体後側の「NET」とブロードバンドルーターに差し込む
3. プラグパーツをACアダプタに取り付け、コンセントに差し込む
4. ACアダプタを本体に差し込む

※ 接続の順番は必ず守ってください。ケーブル、アダプタは確実に差し込んでください。

接続してから通話ができるまでには数分かかりますので、しばらくお待ちください。

※ 必ず Snom300 本体後側の「NET」に、ルーターからのイーサネットケーブルを接続します。

本体後側の「PC」は、PC 等接続しますと、Snom300 を通してネットワークに接続する事が可能です。

※ PoE【Power over Ethernet】に対応したブロードバンドルーターに Snom300(PoE 対応バージョン)を接続すると AC アダプタを接続しなくても使用することが出来ます。

(注)ご利用の環境によって、PoE 機能では動作しない場合があります。その場合は AC アダプタをご利用ください。

●Snom300とは

Snom300とは、アジルフオンにてお使いいただける電話機です。一般加入電話としてはご利用できません。本製品をご利用いただくためには、インターネットサービスプロバイダに加入しておく必要があります。ご利用のモデムにブロードバンドルーター機能がない方は、別途ブロードバンドルーターが必要となります。

□ Navigation key

ディスプレイメニュー内のカーソルを移動させることが出来ます。

□ ENTER key

設定を選択する際、発信する際に使用します。

発信する際には、ダイヤルした後に必ず「ENTER key」を押します。

□ CANCEL key

キャンセルする際に使用します。

□ LED for MWI

留守番電話がある時に、点灯します。

□ Adjusts the volume

各種ボリュームの調節をします。


□ Turn the casing speaker on/off

スピーカースピーカーのon/offをします。

□ 右側の6つのボタン: プログラムブリーク

設定画面より、機能を割り当てる事が出来ます。

※ 詳細は本説明書内の「ボタンの割り当て設定」をご参照下さい。

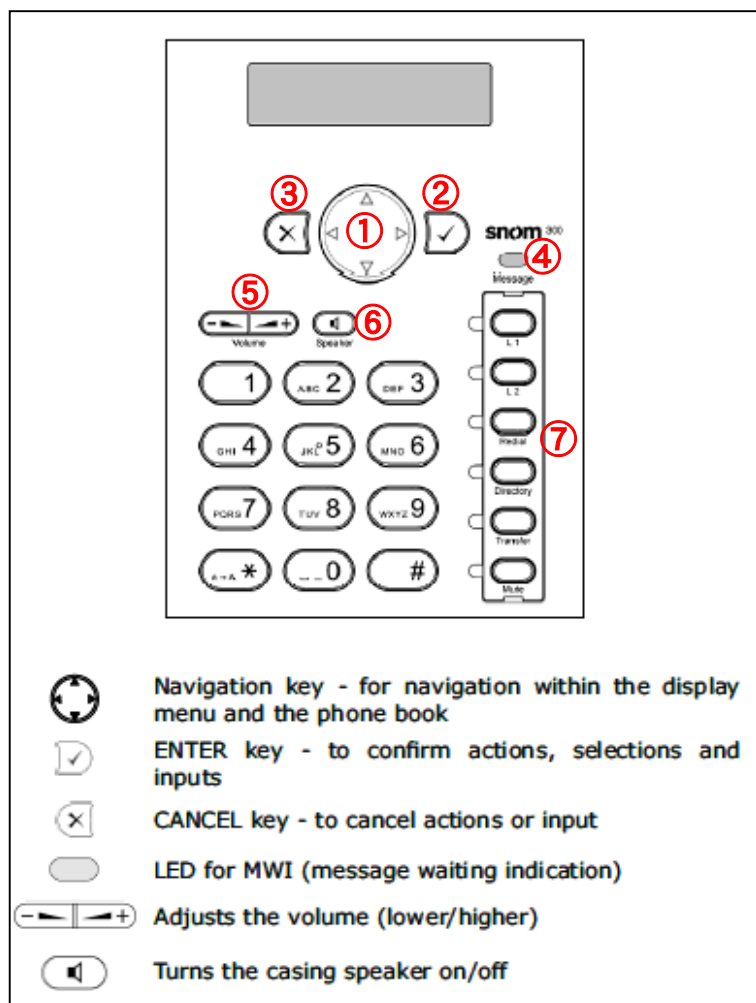

●基本設定

- Snom300 本体の IP アドレスを確認する。

本体の「Navigation key」を押すと、ディスプレイにメニューが表示されます。

「Navigation key」↑ ↓にて「Information IPAdr」と表示させ、「Enter key」を押します。

- web ブラウザから、設定ページを開く。

Snom300 と同じネットワークに接続された PC から、インターネットエクスプローラー等の web ブラウザを起動し、

先ほど確認した IP アドレスを、以下のように打ち込みます。

[http://\(IP アドレス\)/](http://(IPアドレス)/)

例: 192.168.001.002 の場合、<http://192.168.1.2/>

※機器を初期化した直後は設定ページにアクセスした際、ユーザ名/パスワードの入力を求められません。

セキュリティ確保のため、後述します「[QoS/Security](#)」の項目にてユーザ名/パスワードを必ず設定することをお勧めします。

- 設定画面が web ブラウザに表示されますので、左メニューより「Identity 1」をクリックし、以下のように設定します。

終わりましたら「Save」をクリックします。

Configuration Identity 1 VERSION 8

HTTP Password not set!

Operation
Home
Directory

Setup
Preferences
Speed Dial
Function Keys
Identity 1
Identity 2
Identity 3
Identity 4
Action URL Settings
Advanced
Certificates
Software Update

Status
System Information
Log
SIP Trace
DNS Cache
Subscriptions
PCAP Trace
Memory
Settings

Manual

Login SIP NAT RTP

Login Information:

Identity active: ☒ on ☐ off ?

Displayname:

Account:

Password:

Registrar:

Outbound Proxy:

Failover Identity:

Authentication Username:

Mailbox:

Ringtone:

Custom Melody URL:

Display text for idle screen:

Ring After Delay (sec):

Record Missed Calls: ☒ on ☐ off ?

Record Dialed Calls: ☒ on ☐ off ?

Record Received Calls: ☒ on ☐ off ?

Apply Re-Register
Play Ringer

Remove Identity
Remove All Identities

snom
VoIP phones

© 2000-2011 [snom AG](#)

Displayname: & Account:

UID(10桁の数字)を入力します。

Password:

登録時にメールでお伝えしたパスワードを入力します。

もし、マイページ内「UID 管理」にてパスワードの変更を行った場合は、その変更したパスワードを入力します。

Registrar: & Outbound Proxy:

VoIP サーバーを入力します。

Authentication username:

UID(10桁の数字)を入力します。

Display text for idle screen:

ディスプレイ画面に表示させる内線番号を入力します。例)200※任意ですので内線番号でなくても結構です。

全ての設定が終わりましたら、「Apply」をクリックします。

そうしますと以下のように「Some settings are not yet stored permanently.」と出ますので、「Save」をクリックします。

他の場所でも出る時がありますので、変更したのなら、そのつど「Save」を押してください。

Configuration Identity 1

VERSION 8

HTTP Password not set!

Operation

- Home
- Directory

Setup

- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Action URL Settings
- Advanced
- Certificates
- Software Update

Status

- System Information
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache
- Subscriptions
- PCAP Trace
- Memory
- Settings

Manual

snom VoIP phones

© 2000-2011 snom AG

! Some settings are not yet stored permanently. Save View Changes ?

Login SIP NAT RTP

Login Information:

Identity active: ☒ on ☐ off ?

Displayname: UID ?

Account: UID ?

Password: パスワード ?

Registrar: VoIPサーバー ?

Outbound Proxy: VoIPサーバー ?

Failover Identity: None ?

Authentication Username: UID ?

Mailbox: 9 9 9 ?

Ringtone: Ringer 1 ?

Custom Melody URL: ?

Display text for idle screen: 内線番号 ?

Ring After Delay (sec): ?

Record Missed Calls: ☒ on ☐ off ?

Record Dialed Calls: ☒ on ☐ off ?

Record Received Calls: ☒ on ☐ off ?

Apply Re-Register

Play Ringer

Remove Identity

Remove All Identities

○着信音の換え方

前ページ画面中ほどの「Ringtone」から音を選択し、「Apply」をクリックして「Save」をクリックして保存します。

「Play Ringer」をクリックすると、音を確認する事が出来ます。

※ 音量の変更は待ち受け時、本体キーパッドの左上、Volume ボタンにて調整します。

- 画面上部の「NAT」をクリックし、以下のように設定します。

終わりましたら「Save」をクリックします。

Configuration Identity 1

VERSION 8

HTTP Password not set!

Operation

Home

Directory

Setup

Preferences

Speed Dial

Function Keys

Identity 1

Identity 2

Identity 3

Identity 4

Action URL Settings

Advanced

Certificates

Software Update

Status

System Information

Log

SIP Trace

DNS Cache

Subscriptions

PCAP Trace

Memory

Settings

Manual

Login

SIP

NAT

RTP

NAT Identity Settings:

Offer ICE:

on

off

?

STUN server (IP-addr:port):

?

STUN interval (seconds):

?

Keepalive interval (seconds):

20

?

Apply

snom

VoIP phones

© 2000-2011 snom AG

Keepalive interval (seconds):

「20」を入力します。

- 左メニューより「Preferences」をクリックし、以下のように設定します。

終わりましたら「Save」をクリックします。

Preferences VERSION 8

Operation
Home
Directory
Setup
Preferences
Speed Dial
Function Keys
Identity 1
Identity 2
Identity 3
Identity 4
Action URL Settings
Advanced
Certificates
Software Update
Status
System Information
Log
SIP Trace
DNS Cache
Subscriptions
PCAP Trace
Memory
Settings
Manual

General Information:
Webinterface Language: English
Language: English
Number Display Style: Number
Tone Scheme: Japan
MWI Notification: Silent
MWI Dial Tone: Stutter
Use Headset Device: None
Use Backlight: on
Dim after (in seconds): 20
U.S. date format (mm/dd): on
24 Hour clock: on
Show Clock: on
U.S. dialnumber format: on
Use Flash Plugin: on
Show IVR digits during connected: on
Global counter for Missed Calls: on
Active Identity Scrolling: on
Show identity index: on
Show call status info: on
Advertisement: on
Call Forwarding:
Always
Target:
On Code:
Off Code:
Busy
Target:
On Code:
Off Code:

snom
VoIP phones
© 2000-2011 snom AG

HTTP Password not set!

Webinterface Language:

「English」を選択します。

Language:

「English」を選択します。

Number Display Style:

「Number」を選択します。

Tone Scheme:

「Japan」を選択します。

画面の一番下にあります、「Apply」ボタンをクリックします。

左メニューより「Advanced」をクリックし、以下のように設定します。

終わりましたら画面の一番下にありますが、「Apply」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Advanced Settings' page for a snom VoIP phone. The 'Network' tab is selected. The left sidebar shows the navigation menu with 'Advanced' highlighted. The main content area contains the following settings:

- Network:** DHCP (on), DHCP ignore list, IP address (192.168.1.52), Netmask (255.255.255.0), Host Name, IP Gateway (192.168.1.1).
- DNS:** Domain, DNS Server 1 (192.168.1.1), DNS Server 2.
- Time:** NTP Time Server (ntp.jst.mfeed.ad.jp), NTP Refresh Time (sec) (3600), Timezone (+9 Japan (Tokyo)).
- HTTP:** HTTP Proxy, HTTP port (80), HTTPS port (443), Webservice connection type (http or https), Auto Logout (min).
- LDAP:** LDAP name filter, LDAP number filter, Server Address.

Red circles highlight the 'Network' tab, 'Advanced' in the sidebar, 'ntp.jst.mfeed.ad.jp', '3600', '+9 Japan (Tokyo)', and the 'Apply' button at the bottom.

NTP Time Server:

「ntp.jst.mfeed.ad.jp」を入力します。

NTP Refresh Time (sec):

「+9 Japan (Tokyo)」を選択します。

画面上部の「Audio」をクリックし、以下のように設定します。

終わりましたら画面の一番下にありますが、「Apply」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Advanced Settings' page for a snom VoIP phone. The 'Audio' tab is selected. The left sidebar shows the navigation menu with 'Advanced' highlighted. The main content area contains the following settings:

- Audio:** Mute Microphone, Disable Casing Speaker, DTMF echo on Speaker Phone, Keytones, Call Released Notification, Silence Suppression, Dialtone during Hold, Suppress ringtone during hold, Holding Reminder, Alert Info playback, Audio indication for Dialog Info pickup, Audio Device Indicator, Send silent RTP packets on mute, Call Waiting Indication (off), Casing Mic Volume (1 - 8), Handset Mic Volume (1 - 8), Headset Mic Volume (1 - 8), Handsfree Mode (normal room).

Red circles highlight the 'Audio' tab, 'Advanced' in the sidebar, 'Call Waiting Indication (off)', and the 'Apply' button at the bottom.

Call Waiting Indication:

“off” に設定します。

画面上部の「SIP/RTP」をクリックし、以下のように設定します。

終わりましたら画面の一番下にありますが、「Apply」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Advanced Settings' page for a snom VoIP phone. The 'SIP/RTP' tab is selected and highlighted with a red circle. The 'Timer Support (RFC4028):' setting is also highlighted with a red circle and has its 'off' radio button selected. Other settings visible include Network identity (port), SIP T1 (ms), SIP Session Timer (s), SIP Dirty Host TTL (s), SIP Max Forwards, ENUM Suffix, Retry interval after failed registration (s), Use user:phone, Publish Presence, Refer-To Brackets, Require PRACK, Send PRACK, Offer GRUU, Offer MPO, Use Outbound, Use SIP Compact Headers, Listen on SIP TCP port, Register HTTP contact, Disable blind transfer (REFER), Disable deflection (code 302), Show History-Info, Show Diversion, Use NAPTR on SIP URIs, Encode display name, Voice Quality Report Collector, RTPCP-XR Report Format, and Check SDP Version. The snom logo and copyright information are visible at the bottom left.

Advanced Settings

VERSION 8

HTTP Password not s

Operation

- Home
- Directory

Setup

- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Action URL Settings
- Advanced
- Certificates
- Software Update

Status

- System Information
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache
- Subscriptions
- PCAP Trace
- Memory
- Settings

Manual

snom VoIP phones

© 2000-2011 snom AG

Network Behavior Audio **SIP/RTP** QoS/Security Update

SIP:

- Network identity (port):
- SIP T1 (ms): 500
- Timer Support (RFC4028): ☐ on ☒ off
- SIP Session Timer (s): 3600
- SIP Dirty Host TTL (s):
- SIP Max Forwards: 70
- ENUM Suffix: e164.arpa
- Retry interval after failed registration (s): 300
- Use user:phone: ☐ on ☒ off
- Publish Presence: ☐ on ☒ off
- Refer-To Brackets: ☐ on ☒ off
- Require PRACK: ☐ on ☒ off
- Send PRACK: ☐ on ☒ off
- Offer GRUU: ☐ on ☒ off
- Offer MPO: ☐ on ☒ off
- Use Outbound: ☐ on ☒ off
- Use SIP Compact Headers: ☐ on ☒ off
- Listen on SIP TCP port: ☐ on ☒ off
- Register HTTP contact: ☐ on ☒ off
- Disable blind transfer (REFER): ☐ on ☒ off
- Disable deflection (code 302): ☐ on ☒ off
- Show History-Info: ☐ on ☒ off
- Show Diversion: ☐ on ☒ off
- Use NAPTR on SIP URIs: ☐ on ☒ off
- Encode display name: ☐ on ☒ off
- Voice Quality Report Collector:
- RTPCP-XR Report Format:
- Check SDP Version: ☐ on ☒ off

Timer Support(RFC4028):

“off” に変更します。

画面上部の「QoS/Security」をクリックし、以下のように設定します。

終わりましたら画面の一番下にあります、「Apply」ボタンをクリックします。

Operation

Home

Directory

Setup

Preferences

Speed Dial

Function Keys

Identity 1

Identity 2

Identity 3

Identity 4

Action URL Settings

Advanced

Certificates

Software Update

Status

System Information

Log

SIP Trace

DNS Cache

Subscriptions

PCAP Trace

Memory

Settings

Manual

snom

VoIP phones

© 2000-2012 snom AG

Admin Password not set!

Advanced Settings

VERSION 8

Network

Behavior

Audio

SIP/RTP

QoS/Security

Update

Quality of Service:

RTP Type of Service (TOS/Diffserv):

160

SIP Type of Service (TOS/Diffserv):

160

VLAN

VLAN Id (0..4095):

VLAN Priority (0..7):

Un-/Tag VLAN traffic to/from specific switch ports:

☐ on ☒ off

Net Port:

VLAN Id (0..4095):

VLAN Priority (0..7):

PC Port:

VLAN Id (0..4095):

VLAN Priority (0..7):

IEEE 8021x Authentication

User:

Password:

Security:

Ignore security advices:

☐ on ☒ off

Use hidden tags:

☐ on ☒ off

Restrict URI queries:

☒ on ☐ off

Allow CSTA control:

☒ on ☐ off

Empty client cert:

☐ on ☒ off

Filter Packets from Registrar:

☒ on ☐ off

Authentication for SIP Reboot:

☐ on ☒ off

Authentication for SIP Check-Sync:

☐ on ☒ off

Administrator Mode:

☒ on ☐ off

Administrator Password:

Administrator Password (Confirmation):

Minimum PIN length:

Maximum PIN retries:

HTTP Server:

User:

agile-networks!

Password:

Authentication Scheme:

☐ Digest ☒ Basic

HTTP Client:

User:

Password:

HTTP Proxy:

User:

Password:

Apply

Upload Server Certificate:

Browse...

No file selected.

Load

HTTP Server:

User: 任意のユーザ名

Password: 任意のパスワード

※設定ページにログインする際のユーザ名/パスワードになります。機器初期化後はユーザ名/パスワードが設定されません。

セキュリティ確保のため、ここで必ずユーザ名/パスワードを設定して下さい。

画面上部の「Update」をクリックし、以下のように設定します。

終わりましたら画面の一番下にありますが、「Apply」ボタンをクリックします。

Advanced Settings

VERSION 8

HTTP Password not set!

Operation

- Home
- Directory

Setup

- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Action URL Settings
- Advanced
- Certificates
- Software Update

Status

- System Information
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache
- Subscriptions
- PCAP Trace
- Memory
- Settings

Manual

snom VoIP phones

© 2000-2011 snom AG

Network Behavior Audio SIP/RTP QoS/Security **Update**

Update:

Update Policy: **Never update, do not load settings** ?

Setting URL: **http://provisioning.snom.com/** ?

Settings refresh timer: **0** ?

Subscribe Config: **off** ?

PnP Config: **on** ?

Apply Reset **Reboot**

By clicking on the **Load** button below the phone will **RESET** its settings, load the new settings from the specified file and reboot. **So all current settings will be lost!**

Upload Setting File manually: 参照 ...

Load

Load TR069 Parameter Map Manually: 参照 ...

Load

Load Dialplan XML Manually: 参照 ...

Load

UpdatePolicy:

「Never update , do not load settings」を選択します。

Subscribe Config:

「off」を選択します。

PnP Config:

「on」を選択します。

※ 全ての設定が終わりましたら、「Apply」をクリックして設定を保存し、
Rebootにて機器を再起動させ、設定を反映させます。

●ボタンの割り当て設定

本体キーパッドの右側のボタンで、各種操作を行う事が出来ます。

L1 , L2 … 電話機の内線チャンネル(使用中に点灯します)

Redial … リダイヤル


Directory … 電話帳

Transfer … 転送ボタン ※アジルフオン PRO では非対応です。

通話中に押すと、相手側が保留になります、その後、転送したい内線番号をダイヤルし、
転送の旨を転送先内線へ伝えた後、電話を切ると、相手側と転送先が繋がります。

Mute … 保留ボタン

相手には保留音が流れます。

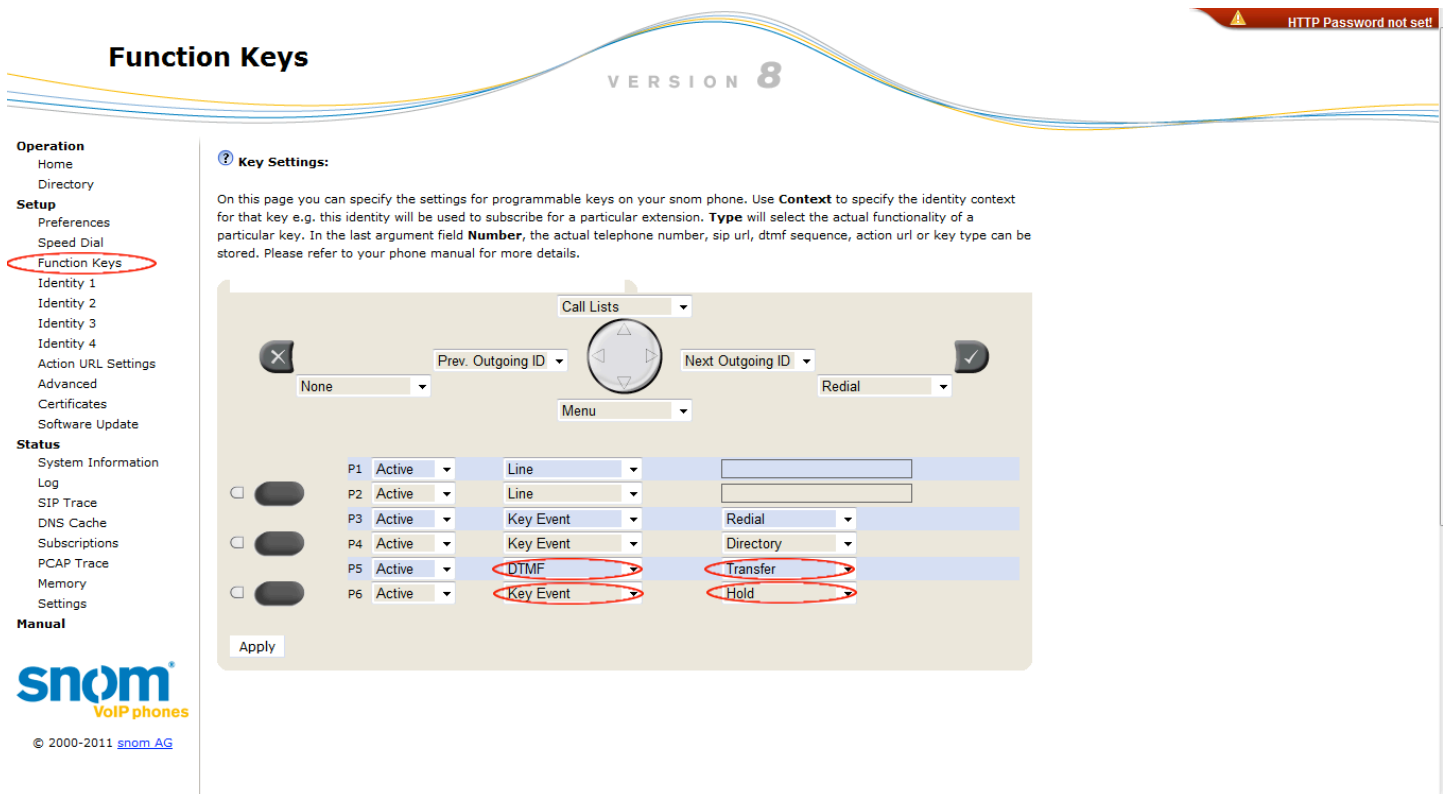

左メニューから「Function Keys」をクリックし、以下の様に入力します。終わりましたら「Save」をクリックします。

P5 Type:

「DTMF」を選択します。

P5 Number:

「Transfer」を選択します。または、「#9」と入力します。初回の設定では選択ができませんが、二回目からは入力になります。

P6 Type:

「Key Event」を選択します。(初期状態では「Key Event」になっております。)

P6 Number:

「Hold」を選択します。

※ 全ての設定が終わりましたら、Saveをクリックして設定を保存し、
Rebootにて機器を再起動させ、設定を反映させます。

VERSION 8

最佳

Home
Directory

- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys

- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Action URL Settings
- Advanced
- Certificates
- Software Update

- System Information
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache
- Subscriptions
- PCAP Trace
- Memory
- Settings

© 2000-2011 snom AG



Did you know, that...

- you can even **open doors** with your snom phone?
- you can **customize the screen** of your snom phone?

...and much more? » [Read more](#)

This web interface makes it easy for you to set your phone up correctly and to access the advanced features.

To dial a number, just enter the number in the field below. You can enter a simple telephone number (e.g. 0114930398330) or URI like info@snom.com.

Dial a Number:

Blank a Number.

Dial

Hangup

Outgoing Identity:

▼ Set

Set

[Dialed](#), [Missed](#), [Received](#)

Dialed Numbers

Date	Time	Duration	Costs:	Local Identity	Number
------	------	----------	--------	----------------	--------

Missed Calls

Date	Time	Missed	Local Identity	Number
------	------	--------	----------------	--------

Received Calls

Date	Time	Duration	Costs:	Local Identity	Number
------	------	----------	--------	----------------	--------

☐ 電話機本体から確認

「Navigation key」(銀色の丸いボタン)の上を押すと、Select List : missed と表示されます。「Navigation key」の横で、確認したいリスト(Missed、Received、Dialed)を選び、「Enter key」(発信ボタン)を押します。

●指定番号拒否の設定

- 電話機の設定画面を開き、左メニューから「Directory」をクリックします。
- 画面中央の、「Add or Edit Entry」にて、拒否したい電話番号を上記例（例は、08012345678 を着信拒否）のように入力し、「Add/Edit」をクリックします。

Name : 拒否したい番号

Number : 拒否したい番号@XXX.XXX.XXX.XXXX (サーバーの IP アドレス)

Contact Type : Deny List

Outgoing Identity : Active

「Add/Edit」を押すと、画面上の表に、追加した電話番号が表示されます。

解除したい場合は、その電話番号の右横の Delete をクリックします。

※ サーバーの IP アドレスはご契約により異なります。

※ 非通知着信拒否に関しては、拒否したい番号を「anonymous」として登録します。電話機ごとに設定が必要です。
公衆電話からの着信に関しても、「anonymous」とすることにより拒否設定とする事が出来ます。

例 **Name** : anonymous

Number : anonymous @XXX.XXX.XXX.XXX (サーバーの IP アドレス)

・発信時に特定番号を付加する方法

例)発信時に自動的に先頭に「184」を付加する設定

UIDを設定しているIdentityページを開きます。(基本設定③のページ)

上のタブ SIP を選択し、Dial-Plan String:に `^(0[0-9]*)$sip:184\1@d;phone=yes` を入力してください。

Configuration Identity 1

HTTP Password not set

VERSION 8

Operation

- Home
- Directory

Setup

- Preferences
- Speed Dial
- Function Keys
- Identity 1**
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Action URL Settings
- Advanced
- Certificates
- Software Update

Status

- System Information
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache
- Subscriptions
- PCAP Trace
- Memory
- Settings

Manual

[Login](#) |
 [**SIP**](#) |
 [NAT](#) |
 [RTP](#)

SIP Identity Settings:

Music on hold server: ?

Send hold as inactive: ☐ on ☒ off ?

Alert Info URL: ?

User picture URL: ?

Dial-Plan String: ?

ENUM Support: ☐ on ☒ off ?

Countrycode: ?

Areaocode: ?

Proxy Require: ?

Additional supported headers: ?

Q-Value: 1.0 ▼ ?

Proposed Expiry: ?

Auto Answer: ☐ on ☒ off ?

Long SIP-Contact (RFC3840): ☒ on ☐ off ?

Support broken Registrar: ☐ on ☒ off ?

Shared Line: ☐ on ☒ off ?

Publish Presence on bootup: ☒ on ☐ off ?

DTMF via SIP INFO: ▼ ?

Send display name on INVITE: ☐ on ☒ off ?

Extension Monitoring Call Pickup List: ?

Extension Monitoring Call Pickup List URI: ?

Contact List: ☐ on ☒ off ?

Contact List URI: ?

Server Type Support: Default ▼ ?

Remove all bindings on unregister: ☐ on ☒ off ?


Subscription Expiry (s): ?

Failed Subscription Retry Time (s): ?

※ 設定をすると常に184発信となるため内線発信ができなくなります

※ アジルフォンの内線転送はご利用いただけます

●ファームウェアのバージョンアップ

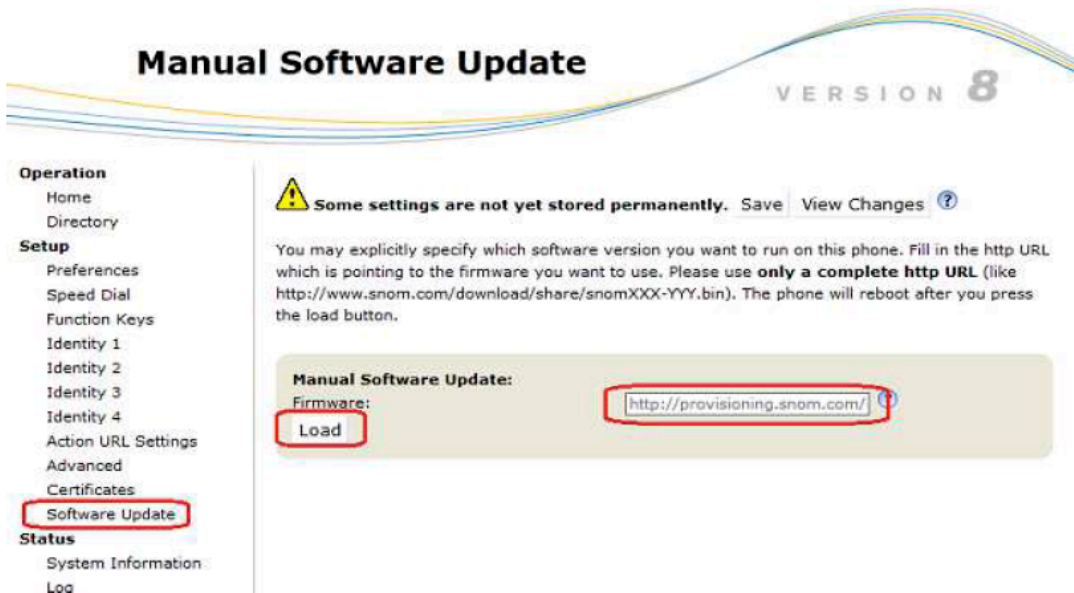

①電話機の設定画面を開き、左メニューより Software Update クリックします。

②上図画面が開いたら Firmware: 欄に下記 URL を入力して Load をクリックするとアップデートが開始されます。

「<http://provisioning.snom.com/download/fw/snom300-8.7.3.10-SIP-f.bin>」

※ファームウェアのアップデートは数分かかります。アップデート中は電源の抜き差しや、端末の操作をしないで下さい。

③アップデートが完了し、端末の再起動が終わりましたら、ファームウェアを確認します。

「Navigation key」↑を押すとメニュー画面が出ます。

Settings メニューの 6 Information で ENTER key

Information メニューの 2 system Info で ENTER key

ディスプレイに下記が表示されていればアップデート完了です。

「Snom300-SIP 8.7.3.10」

発信コールした際にディスプレイに「disconnected Net work」表示が出た場合の対処法

※この不具合はバージョン8以降のものです。

お使いのSnom300と同じネットワーク内にあるPCから

ブラウザに下記URLを入力してエンターをクリックして下さい。

※端末IPアドレスの箇所をSnom300のIPアドレスに置き換えて入力して下さい。

http://端末のIPアドレス/dummy.htm?settings=save&ip_frag_enable=on

バージョン8.4.35の場合

端末ディスプレイでApply ~ change?と聞かれたら端末の✓を押して下さい。

自動で再起動がかかり、起動後完了です。

バージョン8.7.3.10の場合

端末ディスプレイ、ウェブ画面共に反応無しなので、数秒後に

端末を手動で再起動して、起動後確認して完了です。

※ バージョンによって設定変更時の挙動が異なります。

安全にお使いいただくために

本書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



警告

この表示の注意事項を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示の注意事項を無視して誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容を示しています。



警告

-  煙が出たり、変なにおいがするときは電話機コードを抜く
そのまま使用すると、火災や事故の原因となります。お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
-  分解・改造しない
火災・感電・故障の原因となります。
-  開口部から金属類を差し込んだり、落とし込んだりしない
万一、入った時は電話機のコードを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。
-  内部に水や異物を入れない
水や異物を入れると、火災・感電の原因となります。万一、水や異物が入った時は、電話機のコードを抜き、販売店に連絡してください。
-  故障や異常状態のまま使用しない
火災・感電の原因となります。
-  雷が発生したときは、本機に触れない
感電の原因となります。
-  風呂やシャワー室では使用しない
火災・感電・故障の原因となります。
-  本機の上や近くには水などの入った容器や小さな金属物を置かない
こぼれたり、中に入ったりすると火災・感電・故障の原因となります。
-  水などで濡らさない
本機は生活防水タイプではありません。万一、内部に水などが入った時は電話機のコードを抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



注意

-  調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気があたるところに置かない
火災・感電・故障の原因となることがあります。
-  直射日光の当たるところに置かない
内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
-  湿気やほこりの多いところに置かない
火災・感電・故障の原因となることがあります。
-  極端に寒いところや急激な温度変化のあるところに置かない
故障の原因となることがあります。
-  不安定な場所や振動の多いところに置かない
落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。
-  受話器の受話部に吸着物がないか確認してから使う
受話器の受話部の磁石に、画鋲やピン、ホチキスなどの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。

故障かな？と思ったら

修理・交換を依頼する前にもう一度下記の表をご確認ください。

それでも具合の悪いときは、アジルフオンサポート<sup@agile.ne.jp>まで、お問い合わせください。

症状	原因	処置
障害全般	電源ケーブルの抜き差しをお願いします。(数回行ってください) 電源ケーブルを抜いてから再度接続するまでは、1分以上お待ちください。 上記を行っていただいても改善されない場合は、sup@agile.ne.jp まで、ご利用のルーターのメーカー・名称・商品番号及びブロードバンド環境をご連絡ください。	
呼び出し音が鳴らない	イーサネットケーブルがはずれていませんか。	イーサネットケーブルの接続を確認してください。
	ACアダプタがはずれていませんか。	ACアダプタの接続を確認してください。
	呼び出し音量の設定を変更しましたか。	Volumeボタンで音量を調節してください。
	ディスプレイに表示される設定を変更しましたか。	変更した設定を元に戻すか、イーサネットケーブルを抜き差し(再起動)してください。
通話が途切れる ノイズが入る	ネットワーク環境に異常はありませんか。	ネットワーク環境を確認し、問題箇所を修復してください。
ディスプレイに「password」と表示される	CANCEL KEY(×ボタン)を押して頂き、「password」の表示を消してください。	

●初期化方法

初期化作業を行うと設定されたデータが全て消去されます。
初期化作業後はご利用のサービスに必要な情報を再度設定する必要があります。

- 1. 本体の「Navigation key」↑ ↓を数回押し、「configuration」と本体ディスプレイに表示させます。
- 2. 「Navigation key」の右を一回押し、「Reset」と表示されるので、「Enter key」(発信ボタン)を押します。
- 3. パスワードを要求されますので、「0000」と入力して、「Enter key」(発信ボタン)を押します。
- 4. 電話機が自動的に再起動され、設定が初期化されます。

機能・設定に関する詳細及びFAQは、ウェブサイトでご確認ください。

http://www.agile.ne.jp/support/

お問合せはメール及びお電話にて受け付けております。

mail to: sup@agile.ne.jp

電 話 番 号 : 050-3159-4502

平 日 10:00～19:00